


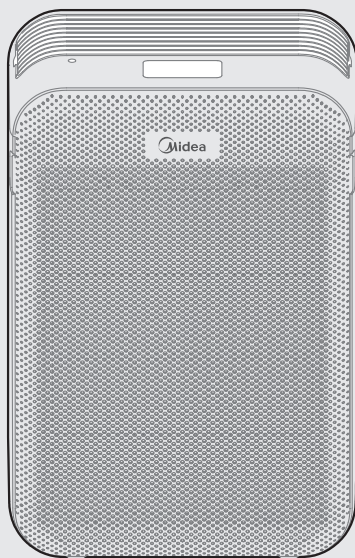

AIR PURIFIER

USER MANUAL

KJ350G-S1

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN English

HU Hungarian

PL Polish

CZ Czech

SK Slovak

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 05

PRODUCT OVERVIEW 06

PRODUCT INSTALLATION 07

OPERATION INSTRUCTIONS 08

APP SETUP AND OPERATION 11

CLEANING AND MAINTENANCE 13

TROUBLESHOOTING 15

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 16

DISPOSAL AND RECYCLING 17

DATA PROTECTION NOTICE 18

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

EN

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Indoor and household use only.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Do not place other items on top of the appliance, and forbid sitting or standing on this appliance.
- Please use the original filter provided by the factory. In case of other filters, the best results cannot be achieved.
- Do not insert the fingers or objects into the air inlets or air outlets to prevent the product from physical damages or malfunction.
- Please unplug the power cord immediately and contact the service center in time when the appliance suffers abnormal sound or burnt smell or smoke.
- Do not spray flammable substances near the appliance; Do not spray water directly on the appliance or use

EN

chemical cleaners like alcohol or hydrochloric acid, etc.; Do not place water containers, medicines, or flammable materials on the appliance.

- Do not block the air inlets/outlets of the appliance with any item.
- This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen ventilator, etc.
- When the appliance is working, it must be placed on a dry, flat and stable floor, with at least 30cm space reserved around it.
- Do not put it in a place with direct sunlight.
- To prevent electromagnetic disturbance, the appliance must keep a certain distance from the TV, radio, microwave oven and others.
- The mist produced by the ultrasonic humidifier may affect the PM2.5 detection of this appliance, and both should maintain a certain distance.
- Do not disassemble or modify this appliance without authorization to avoid accidents.
- Do not pull the power cord to move the appliance.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.
- The antenna of device shall keep 20cm away from human body when in use.


EN

SPECIFICATIONS

Product Model	KJ350G-S1
Rated Voltage	220-240V~
Frequency	50/60Hz
Rated Power	36W

PRODUCT OVERVIEW

Component Name

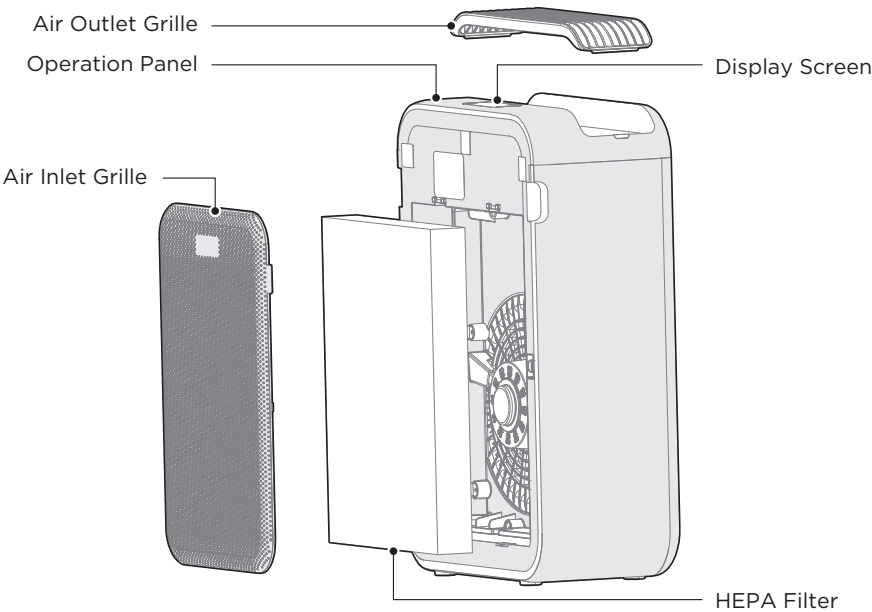


EN

Part List



Host x1



Protective bag x1



Manual x1


NOTE

The pictures contained in the Manual are for reference only, and please be subject to the physical product in the packing box.

PRODUCT INSTALLATION


Installation Steps

1 Remove the air inlet grill.

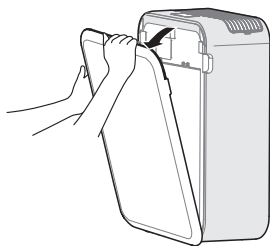


2 Take out the HEPA filter.

Hold both sides of the HEPA filter with both hands, and take it out.

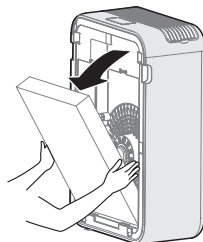


3 Remove the protective film of the filter assembly.

EN

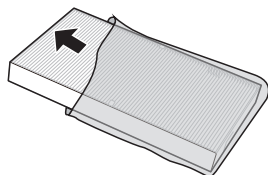


4 Install the HEPA filter.

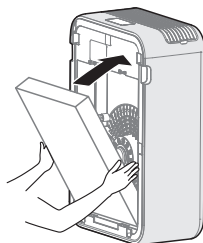


5 Install the air inlet grille.

Align the slot position at the bottom, press both sides of the upper part of the air inlet grill, and buckle up the air inlet grill.

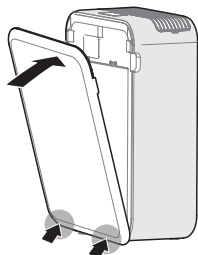


6 Plug power supply

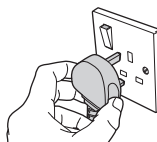

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

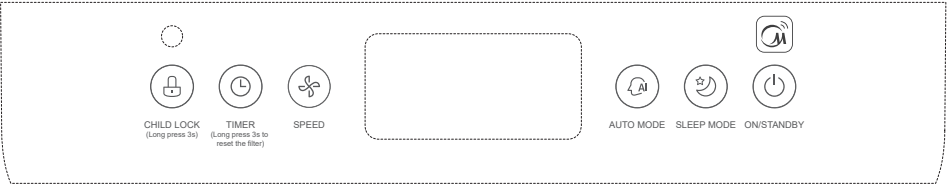

Button	Function description
 ON/STANDBY	On/standby button
 SLEEP MODE	- If PM2.5>50, make the wind slightly larger to ensure purification effect; - If PM2.5<50, keep it in the mode of extremely low noise.
 AUTO MODE	Adjust the wind speed automatically according to air quality.
 SPEED	The wind speed buttons have low, medium and high wind.
 CHILD LOCK	Long press the child lock for 3s.
 TIMING BUTTON	Optional 1/2/4/8h timing.
	Light sensing function

EN

Display Panel



Icon	Function description
	• Timing function prompt
	• HEPA filter replacement prompt
	• Child lock prompt
	• Wireless Network light
	• Sleep mode prompt
	• Automatic mode prompt
	• Air quality indicator light — Air quality Excellent; — Air quality Good; — Air quality Medium; — Air quality Poor;
	• PM2.5 numerical display

EN

Test Run

NOTE


- This appliance has the function of disassembling protection, so it cannot be started normally until all air inlet grilles are installed correctly.
- In case of continuous electricity, enter the working mode before the standby state, after each power on.
- The appliance is connected to the power again after unexpected power outage (when the power is off or the power cord is unplugged during normal operation), and then restores to the working state before the power outage.

1 Preparation


Power on for the first time, the display panel flashes for 1s, and then the screen is turned off. The whole appliance is the standby state;



2 Remove the protective film of the filter assembly.

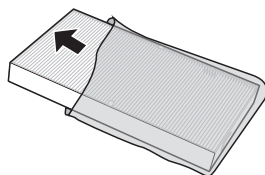

3 Install the filter

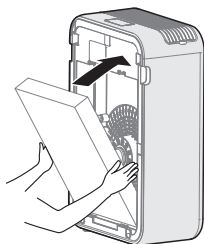

4 On/standby

Press on/standby button.




5 Warm up

When the particulate matter sensor enters the warm-up state, PM2.5 numerical display shows "---", and is normal after 10s.



6 Work

The purifier is powered on for the first time and then enters the automatic mode.

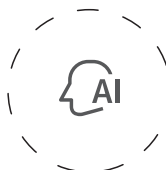

EN

APP SETUP AND OPERATION

Download the MSmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for "MSmartHome" and find the MSmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.




Register and log in

Open the MSmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already had an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to MSmartHome

- 1 Please make sure your mobile phone is connected to . If not, go to Settings and turn on the wireless connection, select and connect to a Wireless Network. Also please turn on the Bluetooth on your phone. If not, go to Settings and turn it on.
- 2 Please power on your devices.
- 3 Open MSmartHome app on your phone.
- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.

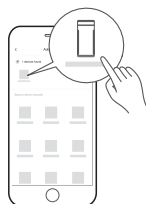

- 4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



- 6 Connect your device to Wireless Network according to the instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



NOTE

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the Wireless Network.
- Check if your router supports 2.4 GHz Wireless Network band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wireless Network that does not require authentication.
- It is recommended to use a Wireless Network name that only contains letters and numbers. If your Wireless Network name contains special characters, please modify it in the router.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting network to your devices.
- In the case that your device connected to WiFi before but it needs to reconnect, please click "+" on app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

• Wireless Network Information

Operating Frequency	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximum transmitting power	802.11a /n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz<20dbm; 5260-5320 MHz<20dbm; 5500-5700 MHz<20dbm; 5725-5825 MHz< 14dbm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412- 2472 MHz<20dbm;

 NOTE

- Radio Frequency Interface Requirements - Related to European installation.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a EN 300 440 v2.1.1 receiver Category 3.
- These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment is sensitive to other equipment that intentionally generates, radio frequency energy in the 5725-5875MHz that may.
- Conduce to the instability to use the Remote Control on it. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular.
- Installation. If this equipment suffered from the harmful interference from another radio device to radio this can be determined by turning.
- Turn off the disturbance equipment.
- Increase the separation between the disturbance equipment.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

EN

CLEANING AND MAINTENANCE


Body Cleaning

NOTE

- Be sure to turn it off before any maintenance, and cut off power.

Host


- Wipe the body with a soft towel.

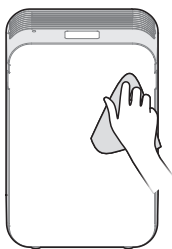

EN

Air Inlet Grille

- Open the air inlet grill, vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.

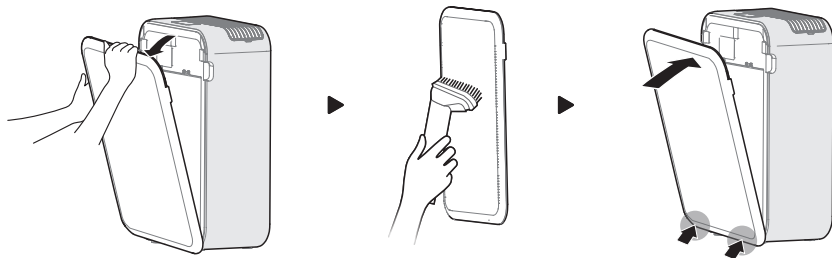

Air Outlet Grille

- Remove the air outlet grill, vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.



Replacement of the Filter Components

- 1 Filter model:
FC-35S1A (include 1)




- 2 When the filter replacement light is on, it reminds that the HEPA filter should be replaced. If it is not replaced in time, the prompt will appear every startup.

EN



- 3 Replace a new filter.

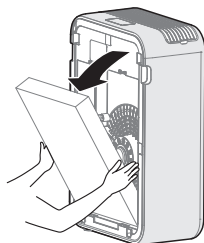

- 4 Long press timing button for 3s, reset the HEPA filter.



Long press for 3s

TROUBLESHOOTING

Faults Handling

Before inviting someone to inspect or repair, please check the following items.

Error code	Error description	Handling method
P3	Disassembly protection reminder	Properly installed inlet grille
Fu	Sensor failure	Contact the after-sales
F5	Abnormal fan speed	Contact the after-sales

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

EN

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN

KÖSZÖNŐLEVÉL

Köszönjük, hogy a Midea-t választotta! Mielőtt új Midea termékét használná, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, hogy megbizonyosodjon arról, hogyan kell használni a funkciókat és olyan funkciókat, amelyeket új készüléke biztonságos módon kínál.

TARTALOM

KÖSZÖNŐLEVÉL	01
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	02
MŰSZAKI ADATOK	05
TERMÉK ÁTTEKINTÉS	06
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ	07
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	08
ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE	11
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	13
HIBAELHÁRÍTÁS	15
VÉDJEGEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT	16
ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	17
ADATVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS	18

HU

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű Használat

A következő biztonsági irányelvek célja az előre nem látható kockázatok vagy károk elkerülése a készülék nem biztonságos vagy nem megfelelő működése. Kérjük, ellenőrizze a csomagolást és a készüléket érkezéskor meg kell győződni arról, hogy minden sértetlen a biztonságos működés érdekében. Ha talál ilyet sérülés esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a kereskedőhöz. Kérjük, vegye figyelembe a módosításokat vagy módosításokat a készülék használata az Ön biztonsága miatt nem engedélyezett. Nem rendeltetésszerű használat okozhat veszélyek és a garanciális igények elvesztése

Szimbólumok magyarázata

	Veszély Ez a szimbólum azt jelzi, hogy veszélyek állnak fenn az életében és egészségében személyeket a rendkívül gyúlékony gáz miatt.
	Figyelmeztetés elektromos feszültségre Ez a szimbólum azt jelzi, hogy élet- és egészségveszély áll fenn személyek feszültség miatt.
	Figyelem A jelzés közepes kockázatú veszélyt jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
	Vigyázat A jelzés alacsony kockázatú veszélyt jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.
	Figyelem A jelzés fontos információkat jelez (pl tulajdon), de nem veszély.
	Tartsa be az utasításokat Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviztechnikus csak a használati utasításnak megfelelően üzemeltetheti és tarthatja karban a készüléket.

HU

A készülék használata/üzembe helyezése előtt figyelmesen és figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást egységet, és tartsa azokat a telepítés helye vagy az egység közvetlen közelében későbbi felhasználás céljából!

FIGYELEM

- Olvassa el figyelmesen a biztonságos üzemeltetési szabályokat és utasításokat.

FIGYELEM

- Ha a hálózati csatlakozó sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó szervizképviselőnek, vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek felügyelettel használhatják, illetve ha oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a vonatkozó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Csak beltéri és háztartási használatra.
- Ha a készüléket nem használja, és tisztítás előtt húzza ki a konnektorból.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
- Más tárgyat a készülék tetejére helyezni, a készülékre ülni vagy állni tilos.
- Kérjük, használja a gyártó által biztosított eredeti szűrőt. A legjobb eredmény nem érhető el más szűrőkkel.
- A termék fizikai károsodásának vagy hibás működésének elkerülése érdekében a bemeneti vagy kimeneti levegőnyílásokba ne nyúljon be és ne dugjon beléjük semmit.
- Kérjük, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és időben lépjen kapcsolatba a szervizközponttal, ha a

készülék rendellenes hangot, égett szagot vagy füstöt bocsát ki.

- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe; Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre, és ne használjon vegyi tisztítószeret, például alkoholt vagy sósavat stb.; Ne helyezzen vizet, gyógyszert vagy gyúlékony anyagot tartalmazó edényeket a készülékre.
- Ne takarja el semmilyen tárggyal a készülék levegő be-/kimeneti nyílásait.
- Ez az eszköz nem helyettesítheti a természetes szellőzést és más eszközöket, például porszívót, konyhai ventilátort stb.
- Működés közben a készüléket száraz, sík és stabil padlóra kell helyezni, legalább 30 cm szabad helyet hagyva körülötte.
- Ne helyezze közvetlen napfénynek kitett helyre.
- Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében a készüléket távol kell tartani televízióktól, rádióktól, mikrohullámú sütőktől és más eszközöktől.
- Az ultrahangos párasító által keltett pára befolyásolhatja a készülék PM2.5 érzékelését, ezért a két eszközt bizonyos távolságra kell helyezni egymástól.
- A balesetek elkerülése érdekében engedély nélkül ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.
- A készüléket ne a hálózati csatlakozónál fogva mozgassa.
- Ez a készülék csak funkcionális célból van földelve.
- Használat során a készülék antennája 20 cm távolságra legyen az emberi testtől.


HU

MŰSZAKI ADATOK

Modell	KJ350G-S1
Névleges tápellátás	220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Névleges Teljesítmény	36W

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Alkatrész Neve

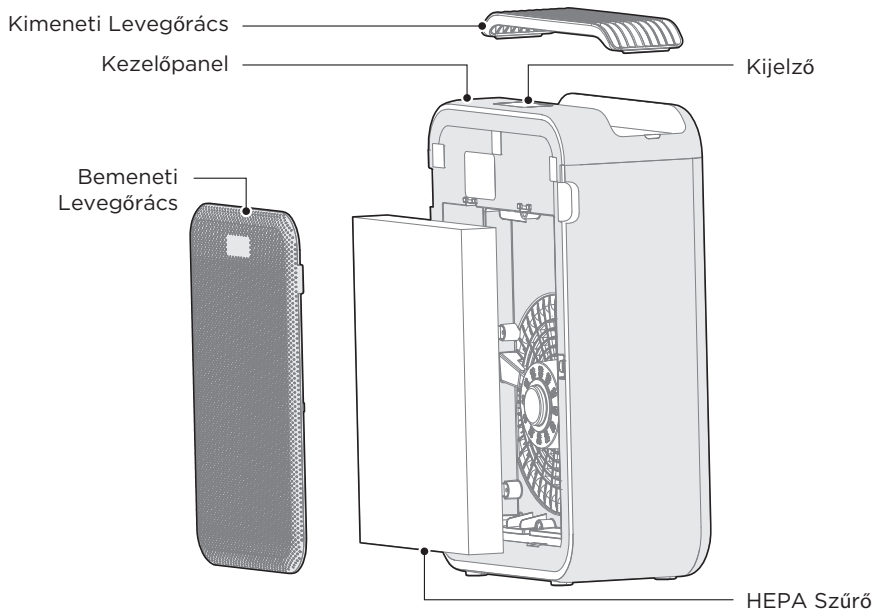


HU


Alkatrészlista



Készüléktest x1



Védőtáska x1



Használati utasítás x1


Figyelem

Az utasításban található képek csak tájékoztató jellegűek, a csomagolásban található fizikai termék az irányadó.


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Telepítés Lépései


1 Távolítsa el a bemeneti levegőrácsot.

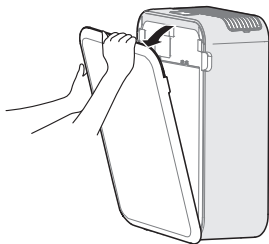

2 Vegye ki a HEPA szűrőt
Két kézzel fogja meg a HEPA szűrőt mindkét oldalán, és vegye ki.

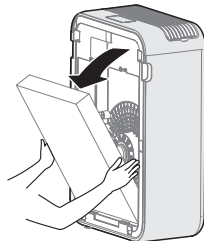

3 Távolítsa el a szűrőről a védőfóliát.

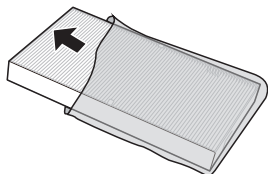


4 Helyezze be a HEPA szűrőt.




5 Helyezze vissza a bemeneti levegőrácsot.

Alul igazítsa be a nyílásokhoz, nyomja meg a bemeneti levegőrács felső részének mindkét oldalát és pattintsa be a bemeneti levegőrácsot.

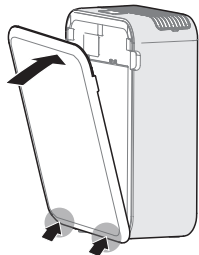


6 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.

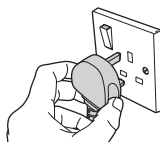

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Kezelőpanel

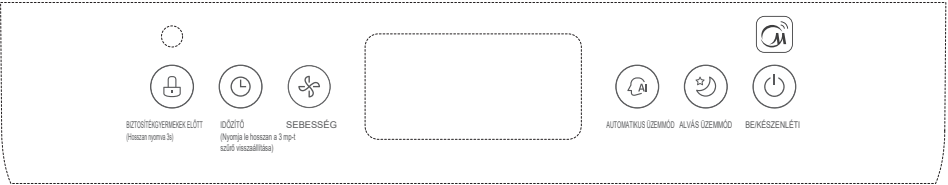

Gomb	Funkció leírás
 BE/KÉSZENLÉTI	• Be/készlenléti gomb
 ALVÓ MÓD	• Ha PM2,5>50, kissé növeli a fűjást a tisztító hatás biztosítása érdekében. • Ha PM2,5<50, rendkívül alacsony zajszintű üzemmódban tartja.
 AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD	• A levegő minőségének függvényében állítja a fűjás sebességét.
 SEBESSÉG	• Alacsony, közepes és erős fokozatú fűjás.
 GYEREKZÁR	• 3mp-ig tartsa nyomva a gyerekzár aktiválásához
 IDŐZÍTŐ GOMB	• Választható időzítés 1/2/4/8h.
	• Fényérzékelő.

HU

Kijelző



Ikon	Funkció leírása
	• Időzítő funkció visszajelző
	• HEPA szűrő csere visszajelző
	• Gyerekzár visszajelző
	• Wifi visszajelző
	• Alvó üzemmódra visszajelző
	• Automata mód visszajelző
	• Levegőminőség — Kék — Kiváló levegőminőség; — Zöld — Jó levegőminőség; — Narancs — Közepes levegőminőség; — PM2.5 numerikus kijelző.
888 µg/m³	• PM2,5 szám szerint kijelző

Figyelem


- Ez a készülék szét szerelés-védelmi funkcióval rendelkezik, vagyis nem indítható, amíg az összes bemeneti levegőrácsot megfelelően fel nem szerelik.
- Folyamatos áramellátás mellett minden bekapcsolást követően az üzemi üzemi módba lép készenléti állapot előtt.
- A készülék váratlan áramkimaradást követően (amikor a hálózati feszültség megszűnik vagy a hálózati csatlakozót normál működés közben kihúzzák) a hálózati feszültség megjelenésekor visszaáll az áramkimaradás előtti üzemi módba.

1 Előkészület


Első bekapcsoláskor a kijelző 1 másodpercig villog, majd kikapcsol. A készülék készenléti állapotban van;



2 Távolítsa el a szűrő védőfóliáját.

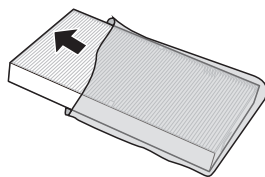

3 Helyezze be a szűrőt.

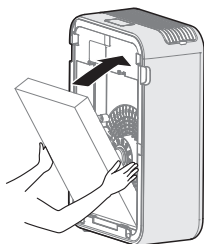

4 Be/készenlét

Nyomja meg a be/készenlét gombot.



5 Bemelegedés

Amikor a részecskeérzékelő bemelegedési állapotba lép, a PM2.5 numerikus kijelzőjén „---” látható, 10 másodpercet követően beáll normál állapotába.



6 Üzemelés

A tisztító első alkalommal bekapcsol, majd automatikus.



ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

Töltse le az MSmarthome alkalmazást

Egy alkalmazás piacon (Google Play Store, Apple App Store) keresen rá az „MSmarthome” kifejezésre és keresse meg az MSmarthome alkalmazást. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával is letöltheti.



Regisztráljon és jelentkezzen be

Nyissa meg az MSmarthome alkalmazást és kezdéshez hozzon létre egy új fiókot (regisztrálhat harmadik fél fiókján keresztül is). Ha már van fiókjá, jelentkezzen be azzal.




Csatlakoztassa eszközeit az MSmarthome-hoz

1 Kérjük, ellenőrizze, hogy mobiltelefonja csatlakozik-e wifi-hálózatra. Ha nem, lépjen be a Beállítások menübe, kapcsolja be a vezeték nélküli kapcsolatot, válasszon egy wifi-hálózatot és csatlakozzon rá. Továbbá kérjük, legyen bekapcsolva telefonján a Bluetooth funkció is. Ha nincs, lépjen be a Beállítások menübe és kapcsolja be.

2 Kérjük, kapcsolja be készülékeit.

3 Nyissa meg az MSmarthome alkalmazást okostelefonján.

5 Ha nem jelenik meg üzenet, koppintson a “ + ” gombra az oldalon, és a közelben elérhető eszközök listájából válassza ki eszközét. Ha az eszköze nem szerepel a listán, kérjük, adja hozzá azt manuálisan eszközkategória és eszközmodell szerint.

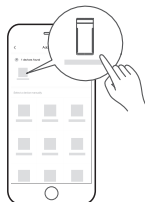

4 Ha megjelenik az „Okoseszközöket találtunk a közelben” üzenet, koppintson a hozzáadásra.



6 Csatlakoztassa eszközét a wifi-hálózatra az alkalmazás utasításai szerint. Ha a kapcsolódás sikertelen, kövesse az alkalmazás utasításait a művelet folytatásához.



jegyzet

- Győződjön meg arról, hogy eszközei be vannak kapcsolva.
- Hálózatra történő csatlakoztatás során tartsa mobiltelefonját elégségesen közel a készülékhez.
- Csatlakoztassa mobiltelefonját az otthoni vezeték nélküli hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy ismeri a wifi-jelszót.
- Ellenőrizze, hogy a router támogatja-e a 2,4 GHz-es wifi-sávot, majd csatlakozza be. Ha nem biztos abban, hogy a router támogatja-e a 2,4 GHz-es sávot, forduljon a router gyártójához.
- Az eszköz nem tud csatlakozni olyan wifi-hálózathoz, ami hitelesítést igényel, pl. nyilvános helyen, szállodában, étteremben stb. Kérjük, csatlakozzon hitelesítést nem igénylő wifi-hálózatra.
- Javasoljuk, hogy csak betűket és számokat tartalmazó wifi-nevet használjon. Ha a wifi-hálózat neve különleges karaktereket tartalmaz, módosítsa a routerben.
- Kapcsolja ki mobiltelefonja WLAN+ (Android) vagy WLAN Assistant (iOS) funkcióját, amikor hálózatra csatlakoztatja eszközeit.
- Abban az esetben, ha eszköze korábban csatlakozott wifi-hálózatra, de újra kell csatlakoznia, koppintson a „+” gombra az alkalmazás kezdőlapján és az alkalmazás utasításait követve adja hozzá újra az eszközt az eszköz kategóriájához és modellje szerint.

• Wifi-információ

Működési frekvencia	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximális adási teljesítmény	802.11a /n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz<20dbm; 5260-5320 MHz<20dbm; 5500-5700 MHz<20dbm; 5725-5825 MHz< 14dbm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412- 2472 MHz<20dbm;

HU

Megjegyzések

- Rádiófrekvenciás interfészkövetelmények – európai telepítéssel kapcsolatban.
- Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték és megállapították, hogy megfelel az EN 300 440 v2.1.1 3. kategóriájú vevőre vonatkozó határértékeknek.
- A határértékeket úgy alakították ki, hogy otthoni telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak káros interferencia ellen.
- Ez a készülék érzékeny más olyan készülékekre, amelyek tervezetten generálnak 5725-5875 MHz-es rádiófrekvenciás energiát, ez a távirányító használatának instabilitásához vezethet. Azonban nem garantált, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha gyanítható, hogy ezt a készüléket egy másik rádiós eszközből káros interferencia éri, ezt a zavart okozó eszközt ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani; a felhasználó megpróbálhatja kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel.
- Kapcsolja ki a zavart okozó eszközt.
- Vigye távolabb a zavart okozó eszközt.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A Készüléktest Tisztítása

Figyelem

- Minden karbantartás előtt kapcsolja ki, és szüntesse meg a tápellátást.

Készüléktest


- Törölje le a készüléktestet puha törülközővel.

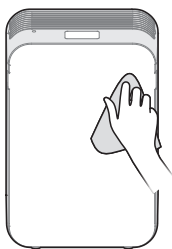

HU

Bemeneti Levegőrács

- Nyissa ki a bemeneti levegőrácsot, a port szívja ki porszívóval, vagy törölje le egy ruhával.

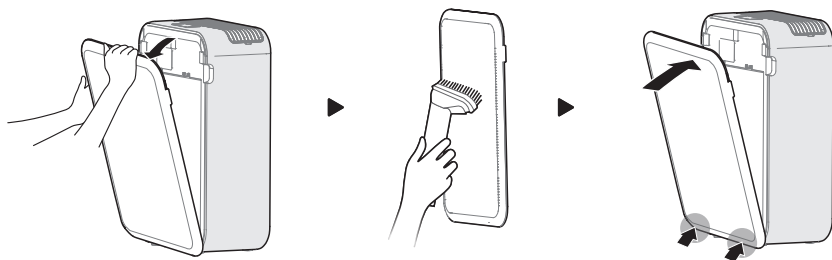

Kimeneti Levegőrács

- Távolítsa el a kimeneti levegőrácsot, a port szívja ki porszívóval, vagy törölje le egy ruhával.



Szűrőelemek Cseréje


- 1 Szűrő modell:
FC-35S1A (1 darabot tartalmaz)



- 2 Ha a szűrőcsere jelzőfény világít, a HEPA szűrőt érdemes cserélni. Ha nem cserélik ki időben, a jelzés minden indításkor megjelenik.



- 3 Helyezze be az új szűrőt.

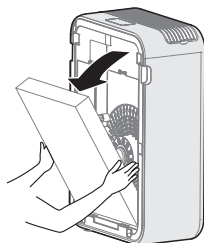

- 4 3 m ásodpercig tartsa nyomva az időzítőgombot, ezzel alaphelyzetbe állítja a HEPA szűrőt.



Nyomja meg hosszan 3 másodpercig

HU

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibakezelés

Mielőtt felkér valakit ellenőrzésre vagy javításra, kérjük, ellenőrizze a következő elemeket.

Hibakód	Hiba	Eljárás
P3	Szétszerelés-védelem emlékeztető	Megfelelően szerelje fel a bemeneti rácsot
Fu	Érzékelő hiba	Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz
F5	Abnormális fűzési sebesség	Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz

VÉDJEGEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT

 Midea logó, szövédmjegyek, kereskedelmi név, védjegy és ezek minden változata a Midea Group és/vagy kapcsolt vállalkozásai ("Midea") értékes eszközei, amelyekhez a Midea védjegyek, szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok, valamint a Midea védjegy bármely részének használatából származó goodwill tartozik. A Midea védjegy kereskedelmi célú használata a Midea előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegybitorlásnak vagy tisztességtelen versenynek minősülhet, ami sérti a vonatkozó törvényeket.

Ezt a kézikönyvet a Midea készítette, és a Midea minden szerzői jogot fenntart. A Midea előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen szervezet vagy magánszemély részben vagy egészben nem használhatja, nem sokszorosíthatja, nem módosíthatja, nem terjesztheti ezt a kézikönyvet, és nem hozhatja létre, illetve nem értékesítheti más termékekkel együtt.

HU

A leírt funkciók és utasítások a jelen kézikönyv nyomtatásának időpontjában naprakészek voltak. A tényleges termék azonban a továbbfejlesztett funkciók és formatervezés miatt eltérhet.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fontos Környezetvédelmi Utasítások

A WEEE irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:
Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ezen a terméken a hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) osztályozási jele.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad megsemmisíteni egyéb háztartási hulladékkal az élettartama végén. A használt készüléket vissza kell juttatni a hivatalos gyűjtőhelyre ahol lehetséges az elektromos elektronikus eszközök újrahasznosítása. Ezek megtalálásához gyűjtőrendszerként forduljon a helyi hatóságokhoz, ill a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

A használt készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megakadályozni a környezetre gyakorolt lehetséges negatív következményeket és az emberi egészségben okozott károsodást.



HU

A RoHS Irányelvnek Való Megfelelés

Az Ön által vásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU).
Nem tartalmazhatnak az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomag Információ.

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek és megfelelnek a nemzeti környezetvédelmi - előírásoknak. A csomagolóanyagokat ne dobja el a háztartási vagy egyéb hulladékok közé. Vigye őket a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő helyekre.



ADATVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS

Az ügyféllel egyeztetett szolgáltatások nyújtásáért, vállaljuk, hogy korlátozás nélkül betartjuk a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket törvény, összhangban azokkal az országokkal, amelyeken belül a szolgáltatásokat nyújtják az ügyfélnek, valamint adott esetben az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR).

Adatkezelésünk általában az Önnel és az Önnel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítésére irányul termékbiztonsági okokból, az Ön garanciával kapcsolatos jogainak védelme érdekében termékregisztrációs kérdések. Bizonyos esetekben, de csak megfelelő adatvédelem esetén Biztosított, hogy a személyes adatok a címzetten kívüli címzetteknek továbbíthatók Európai Gazdasági Térség.

További információkat kérésre adunk. Felveheti a kapcsolatot az adatvédelemmel Tiszt a **MideaDPO@midea.com** címen. Jogai gyakorlása, például a tiltakozás joga személyes dátum feldolgozása direkt marketing célból történik, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: **MideaDPO@midea.com**. További információkért kérjük, kövesse a QR-kódot.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybranie Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby upewnić się, że wiesz, jak bezpiecznie obsługiwać funkcje, które oferuje nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
SPECYFIKACJE	05
PRZEGLĄD PRODUKTÓW	06
INSTRUKCJE INSTALACJI	07
INSTRUKCJA OBSŁUGI	08
KONFIGURACJA I DZIAŁANIE APLIKACJI	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I	
OŚWIADCZENIE PRAWNE	16
UTYLIZACJA I RECYKLING	17
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH	18

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi urządzenia. Prosimy o sprawdzenie opakowania i urządzenia po dostarczeniu, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone i zapewni bezpieczne działanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dealerem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Wykaz symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza, że istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia osób z powodu osób z powodu skrajnie łatwopalnego gazu.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Ten symbol wskazuje, że istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia osób z powodu osób z powodu napięcia elektrycznego.



Ostrzeżenie

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, którego może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.



Przestroga

Słowo sygnalizujące zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



Uwaga

Słowo sygnalizujące ważną informację (np. uszkodzenie mienia), ale nie niebezpieczeństwo.



Przestrzegać instrukcji

Ten symbol oznacza, że serwisant powinien obsługiwać i konserwować urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. obsługiwać i konserwować urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji lub urządzenia!

UWAGA

- Przeczytaj uważnie zasady bezpiecznej obsługi i instrukcje.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Tylko do użytku wewnętrznego i domowego.
- Gdy urządzenie nie jest używane a także przed czyszczeniem, odłącz je od gniazdka.
- Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Nie kładź innych przedmiotów na urządzeniu i zabraniaj siadania lub stawania na nim.
- Proszę używaj oryginalnego filtra dostarczonego przez producenta. W przypadku innych filtrów nie można osiągnąć najlepszych rezultatów.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wlotów lub wylotów powietrza, aby zapobiec fizycznemu uszkodzeniu lub nieprawidłowemu działaniu produktu.
- Natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym, gdy urządzenie zacznie wydawać

- nienormalny dźwięk, zapach spalenizny lub dym.
- Nie rozpylać łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia; Nie rozpylaj wody bezpośrednio na urządzenie ani nie używaj chemicznych środków czyszczących, takich jak alkohol lub kwas solny itp.; Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z wodą, lekarstw ani materiałów łatwopalnych.
 - Nie blokuj wlotów/wylotów powietrza urządzenia żadnymi przedmiotami.
 - To urządzenie nie może zastąpić naturalnej wentylacji i innych urządzeń, takich jak odkurzacz, wentylator kuchenny itp.
 - Podczas pracy urządzenie należy ustawić na suchej, płaskiej i stabilnej podłodze, pozostawiając wokół niego co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
 - Nie umieszczaj go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, urządzenie musi znajdować się w pewnej odległości od telewizora, radia, kuchenki mikrofalowej i innych.
 - Mgła wytwarzana przez nawilżacz ultradźwiękowy może wpływać na wykrywanie cząstek PM_{2,5} przez to urządzenie i obie powinny zachować pewną odległość.
 - Nie demontuj ani nie modyfikuj tego urządzenia bez uprawnień, aby uniknąć wypadków.
 - Nie ciągnij za przewód zasilający, aby przesunąć urządzenie.
 - To urządzenie jest wyposażone w uziemienie wyłącznie do celów funkcjonalnych.
 - Podczas użytkowania antena urządzenia powinna znajdować się w odległości 20 cm od ludzkiego ciała.

SPECYFIKACJA

Model	KJ350G-S1
Napięcie Znamionowe	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Moc Znamionowa	36W

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Nazwa Komponentu



PL


Wykaz Elementów



Jednostka główna x1



Torba ochronna



Instrukcja obsługi x1


Uwaga

Zdjęcia zawarte w Instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i dotyczą fizycznego produktu w opakowaniu.

INSTRUKCJE INSTALACJI


Kroki Instalacji

1 Zdejmij kratkę wlotu powietrza.

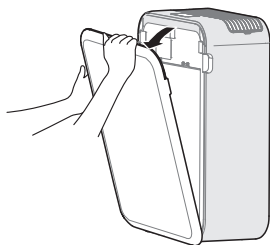


2 Wyjmij filtr HEPA


Przytrzymaj filtr HEPA po obu stronach obiema rękami i wyjmij go.

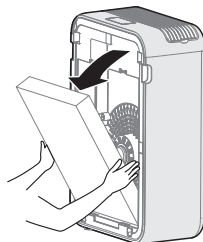

3 Usuń folię ochronną zespołu filtra.

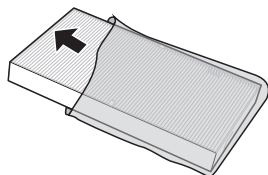


4 Zainstaluj filtr HEPA.

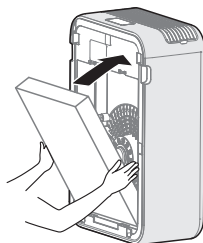


5 Zamontuj kratkę wlotu powietrza.

Wyrównaj położenie szczeliny na dole, naciśnij obie strony górnej części kratki wlotu powietrza i zapnij kratkę wlotu powietrza.

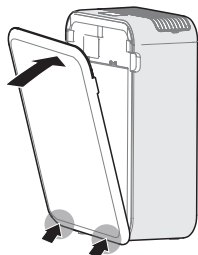


6 Podłącz zasilacz.

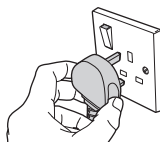

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel Sterowania

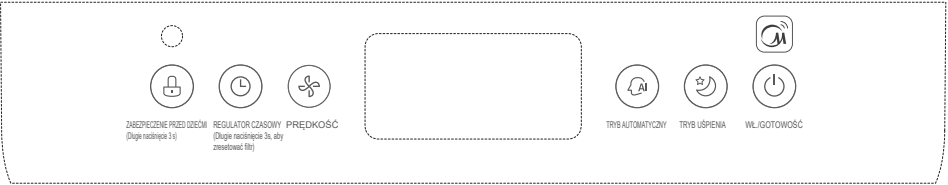


Przycisk	Opis funkcji
 WŁ./GOTOWOŚĆ	Przycisk włączania/czuwania
 TRYB USPIENIA	- Jeśli $PM_{2,5} > 50$, zwiększ nieco wiatr, aby zapewnić efekt oczyszczania; - Jeśli $PM_{2,5} < 50$, utrzymuj go w trybie wyjątkowo niski poziom hałasu.
 TRYB AUTOMATYCZNY	Tryb automatyczny Automatycznie dostosuj prędkość wiatru zgodnie z na jakość powietrza.
 PRĘDKOŚĆ	Prędkość wiatru guziki mają niski, średni i wysoki wiatr.
 ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI	Naciśnij i przytrzymaj blokadę rodzicielską przez 3 sekundy
 PRZCISK POMIARU CZASU	Opcjonalis idōzités 1/2/4/8h.
	Wykrywanie światła funkcjonować.

PL

Panel Wyświetlacza



PL

Rysunek	Opis funkcji
	• Funkcja timera
	• Żądanie wymiany filtra HEPA
	• Blokada rodzicielska
	• Sieć bezprzewodowa
	• Ostrzeżenie o trybie uśpienia
	• Monit trybu automatycznego
	• Kontrolka jakości powietrza  — Niebieski — Jakość powietrza Doskonała;  — Zielony — Jakość powietrza Dobra;  — Pomarańczowy — Jakość powietrza Średnia;  — Czerwony — Jakość powietrza Słaba;
	• PM2,5 liczbowo wyświetlacz

Testowe Uruchomienie

Uwaga


- To urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed demontażem, więc nie można go normalnie uruchomić, dopóki wszystkie kratki wlotu powietrza nie zostaną prawidłowo zainstalowane.
- W przypadku ciągłej pracy należy wejść w tryb pracy przed przejściem w stan czuwania, po każdym włączeniu zasilania.
- Urządzenie jest ponownie podłączane do zasilania po nieoczekiwanym zaniku zasilania (po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu przewodu zasilającego podczas normalnej pracy), a następnie powraca do stanu pracy przed zanikiem zasilania.

1 Przygotowanie


Włącz po raz pierwszy, panel wyświetlacza miga przez 1 s, a następnie ekran jest wyłączony. Całe urządzenie jest w stanie gotowości;



2 Usuń folię ochronną zespołu filtra.

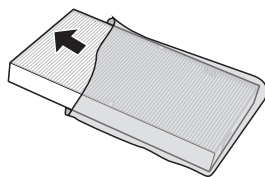

3 Zainstaluj filtr

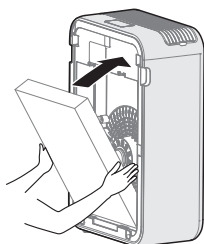

4 Wł / czuwanie

Naciśnij przycisk włączania/czuwania.



5 Rozgrzewanie

Gdy czujnik cząstek stałych wejdzie w stan rozgrzewania, wyświetlacz numeryczny PM2.5 pokazuje „---” i po 10 sekundach wraca do normy.



6 Praca

Oczyszczacz jest włączany po raz pierwszy, a następnie przechodzi w tryb automatyczny.



KONFIGURACJA I DZIAŁANIE APLIKACJI


Pobierz aplikację MSmarthome

Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „MSmarthome” i wyszukaj MS aplikacja marthome. Pobierz i zainstaluj go na swoim telefonie. Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Podłącz swoje urządzenia do MSmarthome

- 1 Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest podłączony do Sieci bezprzewodowej. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz połączenie bezprzewodowe, wybierz i połącz się z Siecią bezprzewodową. Proszę również włączyć Bluetooth w telefonie. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz go.
- 2 Proszę włączyć swoje urządzenia.
- 3 Otwórz aplikację MSmarthome na swoim telefonie.
- 5 Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz „+” na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście, dodaj je ręcznie według kategorii i modelu urządzenia.

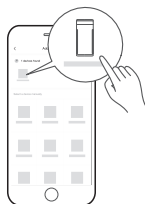

Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację MSmarthome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz również zarejestrować się za pośrednictwem konta innej firmy). Jeśli masz już konto, użyj go, aby się zalogować.



- 4 Jeśli pojawi się komunikat „W pobliżu wykryto inteligentne urządzenia”, kliknij, aby dodać.



- 6 Podłącz urządzenie do Sieci bezprzewodowej zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby kontynuować operację.



Notatka

- Upewnij się, że urządzenia są włączone.
- Podczas łączenia sieci z urządzeniem trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia. Podłącz swój telefon komórkowy do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij się, że znasz hasło do Sieci bezprzewodowa.
- Sprawdź, czy router obsługuje pasmo Sieci bezprzewodowa 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie masz pewności, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
- Urządzenie nie może połączyć się z siecią Sieci bezprzewodowa wymagającą uwierzytelnienia i zwykle pojawia się w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Połącz się z siecią Sieci bezprzewodowa która nie wymaga uwierzytelnienia.
- Zaleca się używanie nazwy Sieci bezprzewodowa zawierającej tylko litery i cyfry. Jeśli nazwa Twojej sieci Sieci bezprzewodowa zawiera znaki specjalne, zmodyfikuj ją w routerze.
- Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w telefonie komórkowym podczas podłączania urządzeń do sieci.
- Jeśli Twoje urządzenie łączyło się wcześniej z Siecią bezprzewodowa, ale musi się połączyć ponownie, kliknij „+” na stronie głównej aplikacji i ponownie dodaj urządzenie według kategorii i modelu urządzenia, zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Informacje dotyczące Sieci bezprzewodowa

Częstotliwość robocza	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maksymalna moc nadawania	802.11a /n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz<20dbm; 5260-5320 MHz<20dbm; 5500-5700 MHz<20dbm; 5725-5825 MHz< 14dbm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412- 2472 MHz<20dbm;

Notatki

- Wymagania dotyczące interfejsu częstotliwości radiowych — zgodne z instalacją europejską
- Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla kategorii 3 odbiornika EN 300 440 v.2.1.1.
- Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych
- To urządzenie jest wrażliwe na inne urządzenia, które celowo generują energię o częstotliwości radiowej w zakresie 5725-5875 MHz, co może powodować niestabilność korzystania z pilota zdalnego sterowania. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia wystąpią w tej instalacji. Jeśli to urządzenie ucierpiało na skutek szkodliwych zakłóceń z innego urządzenia radiowego, można to stwierdzić, wyłączając i włączając odpowiednie urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń na jeden lub więcej sposobów:
 1. Wyłącz urządzenie zakłócające
 2. Zwiększ odstęp między urządzeniami zakłócającymi.
 3. Skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie pomocy doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

PL

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Oczyszczanie Korpusu

⚠ Uwaga

- Pamiętaj, aby wyłączyć go przed jakąkolwiek konserwacją i odciąć zasilanie.

Jednostka Główna


- Wytrzyj korpus miękkim ręcznikiem.

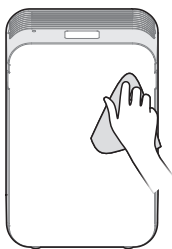

PL

Kratka Wlotu Powietrza

- Otworzyć kratkę wlotu powietrza, odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć ściereczką.

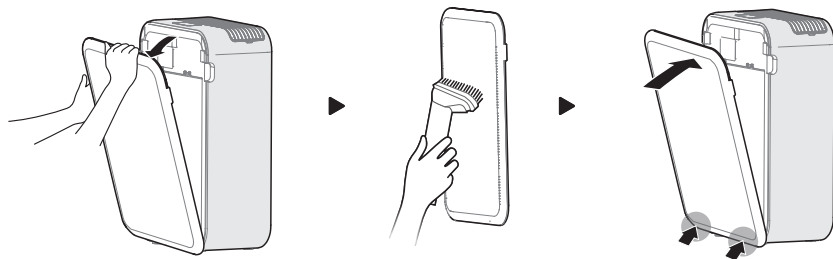

Kratka Wylotu Powietrza

- Zdejmij kratkę wylotu powietrza odkurzyć odkurzaczem lub wytrzeć ściereczką.



Wymiana Elementów Filtra


- 1 Model filtra:
FC-35S1A (zawiera 1)



- 2 Zapalenie się kontrolki wymiany filtra przypomina o konieczności wymiany filtra HEPA. Jeśli nie zostanie wymieniony na czas, monit będzie pojawiał się co uruchomienie.



- 3 Wymień nowy filtr.

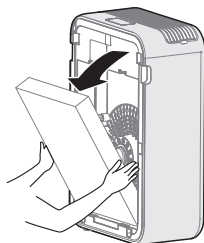

- 4 Długie naciśnięcie przycisku pomiaru czasu przez 3 sekundy powoduje zresetowanie filtra HEPA.



Długie naciśnięcie przez 3s

PL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obsługa Usterek

Zanim zaprosisz kogoś do kontroli lub naprawy, sprawdź następujące elementy.

Kod błędu	Opis błędu	Sposób postępowania
P3	• Zabezpieczenie przed demontażem przypomnienie	Prawidłowo zainstalowany wlot krata
Fu	• Awaria czujnika	Skontaktuj się z obsługą posprzedażną
F5	• Nieprawidłowa prędkość wentylatora	Skontaktuj się z obsługą posprzedażną

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

 **Midea** logo, znaki słowne, nazwa handlowa, szata graficzna i wszystkie ich wersje znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz wszelkiej wartości firmy wartościowe aktywa Grupy Midea i/lub jej podmiotów stowarzyszonych („Midea”), których Midea jest właścicielem używania jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Midea mogą stanowić znak towarowy naruszenia lub nieuczciwej konkurencji z naruszeniem właściwych przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba może używać, powielać, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części niniejszą instrukcję lub sprzedawać w pakietach lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie druku podręcznik. Jednak rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

PL

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne Instrukcje Dotyczące Środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu odpadowego:

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt nosi a symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki recykling elektrycznych urządzeń elektronicznych. Aby je znaleźć systemy zbiórki prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Pomaga odpowiednia utylizacja zużytych urządzeń zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



PL

Zgodność z Dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). To robi nie zawierają szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w Dyrektywie.

Informacje o Opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucać materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Zabierz je do wyznaczone przez władze lokalny punkty zbiórki materiałów opakowaniowych.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z Klientem, zgadzamy się przestrzegać bez ograniczeń wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych prawa, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których będą świadczone usługi na rzecz klienta, a także, w stosownych przypadkach, Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie przez nas danych ma na celu wypełnienie naszego zobowiązania wynikającego z umowy z Tobą i dla ze względów bezpieczeństwa produktu, w celu ochrony Twoich praw z tytułu rękojmi i rękojmi pytania dotyczące rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona danych zapewnione, dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji udzielamy na życzenie. Możesz skontaktować się z naszym działem ochrony danych Oficer za pośrednictwem **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego prosimy o kontakt za pośrednictwem **MideaDPO@midea.com**. Aby znaleźć dalsze informacje, postępuj zgodnie z kodem QR.

PL

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali Midea! Před použitím vašeho nového produktu Midea si přečtete důkladně tuto příručku, abyste se ujistili, jak ovládat funkce a funkce, které váš nový spotřebič nabízí bezpečným způsobem.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	02
SPECIFIKACE	05
PŘEHLED PRODUKTŮ	06
INSTRUKCE K INSTALACI	07
NÁVOD K OBSLUZE	08
NASTAVENÍ A PROVOZ APLIKACE	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	16
LIKVIDACE A RECYKLACE	17
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT	18

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Zamýšlené Použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Zkontrolujte prosím obal a spotřebič při příjezdu, abyste se ujistili, že je vše neporušené, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud nějaké najdete poškození, kontaktujte prodejce nebo prodejce. Vezměte prosím na vědomí úpravy nebo změny spotřebiči není z důvodu vaší bezpečnosti povolen. Neúmyslné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu záručních nároků.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí pro život a zdraví osob kvůli extrémně hořlavým plynům.



Upozornění na elektrické napětí

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí pro život a zdraví osob vlivem napětí.



Varování

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které, pokud nezabráníte, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



Pozor

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud nezabráníte, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.



Pozornost

Signální slovo označuje důležité informace (např. majetek), ale ne nebezpečí.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisní technik by měl obsluhovat pouze a udržujte tento spotřebič v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením do provozu si pečlivě a pozorně přečtete tento návod k obsluze jednotku a uschovejte je v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo jednotky pro pozdější použití!

CZ

POZORNOST

- Pečlivě si přečtěte pravidla a pokyny pro bezpečný provoz.

VAROVÁNÍ

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pouze pro vnitřní a domácí použití.
- Když zařízení nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na zařízení nepokládejte jiné předměty a nedovolte nikomu, aby na něm seděl nebo stál.
- Použijte prosím originální filtr dodaný výrobcem. S jinými filtry nelze dosáhnout nejlepších výsledků.
- Nevkládejte prsty nebo předměty do vstupů nebo výstupů vzduchu, abyste předešli fyzickému poškození nebo nesprávné funkci produktu.
- Okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum servisní středisko, když jednotka vydává abnormální zvuk, zápach spáleniny nebo kouř.
- V blízkosti zařízení nestříkejte hořlavé látky; Nestříkejte vodu přímo na zařízení a nepoužívejte chemické čisticí prostředky, jako je alkohol nebo kyselina chloro-

vodíková atd.; Na zařízení nepokládejte nádoby s vodou, léky nebo hořlavými materiály.

- Neblokujte vstupy/výstupy vzduchu zařízení žádnými předměty.
- Toto zařízení nemůže nahradit přirozené větrání a další zařízení, jako je vysavač, kuchyňský ventilátor atd.
- Zařízení by mělo být během provozu umístěno na suché, rovné a stabilní podlaze a ponechat kolem něj alespoň 30 cm volného prostoru.
- Neumísťujte jej na místo vystavené přímému slunečnímu záření.
- Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení, musí být zařízení umístěno mimo dosah televizorů, rádií, mikrovlnných trub a dalších.
- Mlha produkovaná ultrazvukovým zvlhčovačem může ovlivnit detekci částic PM2,5 tímto zařízením a obě by měly udržovat určitou vzdálenost.
- Nerozebírejte ani neupravujte toto zařízení bez povolení, abyste předešli nehodám.
- Při přemísťování zařízení netahejte za napájecí kabel.
- Tento spotřebič je uzemněn pouze pro funkční účely.
- Při používání by měla být anténa zařízení ve vzdálenosti do 20 cm od lidského těla.


CZ

SPECIFIKACE

Model	KJ350G-S1
Jmenovité Napětí	220-240V~
Frekvence	50/60Hz
Jmenovitý Výkon	36W

PŘEHLED PRODUKTŮ

Název Součástí

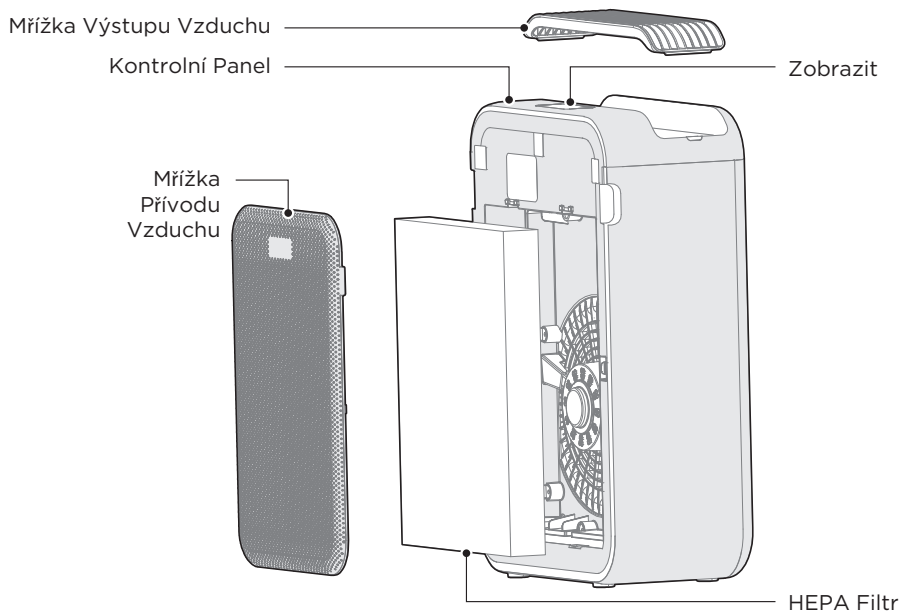

CZ


Seznam Součástí



hlavní jednotka x1



Ochranná taška x1



Uživatelský manuál x1


Pozornost

Fotografie obsažené v návodu jsou pouze orientační a vztahují se k fyzickému produktu v balení.

INSTRUKCE K INSTALACI


Kroky Instalace

1 Odstraňte mřížku sání vzduchu.

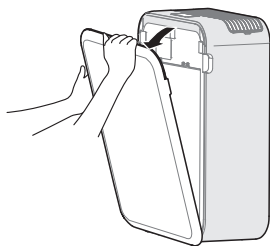


2 Vyjměte HEPA filtr.

Uchopte HEPA filtr na obou stranách oběma rukama a vyjměte jej.

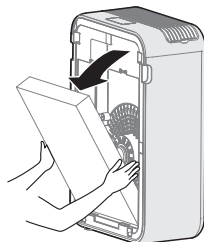

3 Odstraňte ochrannou fólii sestavyfiltr.

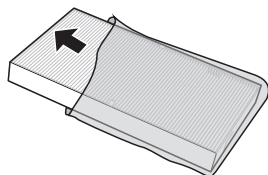


4 Nainstalujte HEPA filtr.




5 Namontujte mřížku sání vzduchu.

Vyrovnejte štěrbinu ve spodní části, zatlačte na obě strany horní části mřížky sání vzduchu a mřížku sání vzduchu upevněte.

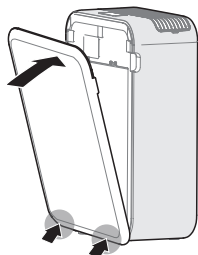


6 Připojte napájecí zdroj.

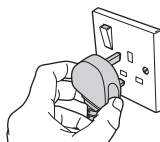

NÁVOD K OBSLUZE

Kontrolní Panel

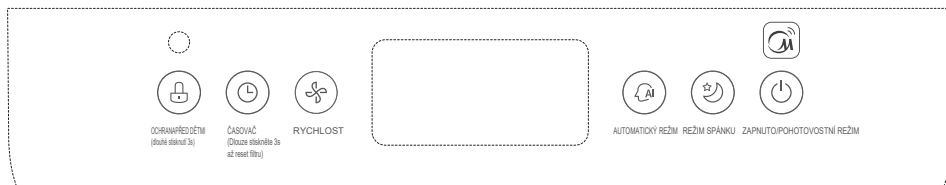

Tlačítko	Funkční popis
 ZAPNUTO/ POHOTOVOSTNÍ REŽIM	• Tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu
 REŽIM SPÁNKU	• Pokud $PM_{2,5} > 50$, trochu zesilte vítr, abyste zajistili čistící účinek; • Pokud $PM_{2,5} < 50$, ponechte jej v režimu extrémně nízká hladina hluku.
 AUTOMATICKÝ REŽIM	• Automatický režimAutomaticky upravte rychlost větru podle na kvalitě ovzduší.
 RYCHLOST	• Tlačítka rychlosti větru mají nízkou, střední a vysokou vítr.
 DĚTSKÁ POJISTKA	• Stiskněte a podržte dětský zámek po dobu 3 sekund.
 TLAČÍTKO ČASOVÁNÍ	• Volitelné časování 1/2/4/8h.
	• Detekcesvětla funkce.

CZ

Zobrazovací Panel



Ikony	Popis funkce
	• Funkce časování náznak
	• HEPA filtr žádost o výměnu
	• Dětská pojistka náznak
	• Bezdrátová síť světlo
	• Výzva k režimu spánku
	• Výzva k automatickému režimu
	• Indikátor kvality vzduchu — Modrý — Kvalita vzduchu vynikající; — Zelená — Kvalita vzduchu dobrá; — oranžový — Kvalita vzduchu střední — Červené — Kvalita vzduchu špatná
	• PM2,5 podle čísla Zobrazit

Zkušební Provoz

Pozornost


- Tato jednotka má funkci proti demontáži, takže ji nelze normálně provozovat, dokud nejsou správně nainstalovány všechny mřížky nasávání vzduchu.
- V případě nepřetržitého provozu zadejte provozní režim před přechodem do pohotovostního režimu při každém zapnutí napájení.
- Zařízení se po neočekávaném výpadku napájení (při vypnutí napájení nebo odpojení napájecího kabelu během normálního provozu) znovu připojí ke zdroji a poté se vrátí do provozního stavu před výpadkem napájení.

1 Příprava


Při prvním zapnutí, panel displeje 1 s bliká, poté se obrazovka vypne. Celé zařízení je v pohotovostním režimu;



2 Odstraňte ochrannou fólii sestavy filtru.

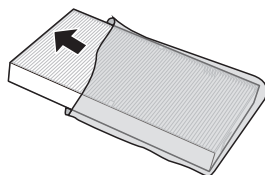

3 Nainstalujte filtr

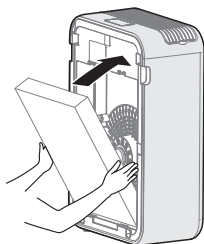

4 V pohotovostním režimu

Stiskněte tlačítko on/standby




5 Bemelegítés

Amikor a részecskeérzékelő bemelegedési állapotba kerül, a PM2.5 numerikus kijelzőjén a „---” felirat látható, és 10 másodperc elteltével visszatér a normál értékre.



6 Munka

A tisztító először bekapcsol, majd automatikus üzemmódba lép.

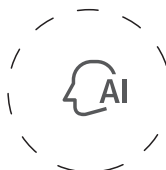

CZ

NASTAVENÍ A PROVOZ APLIKACE

Stáhněte si aplikaci MSmartHome

Na trhu aplikací (Google Play Store, Apple App Store) vyhledejte „MSmartHome“ i najít MSaplikace martHome. Stáhněte a nainstalujte jej do telefonu. Aplikaci si také můžete stáhnout naskenováním QR kódu níže.



Zaregistrujte se a přihlaste se

Otevřete aplikaci MSmartHome a vytvořte nový účet, abyste mohli začít (můžete se také zaregistrovat pomocí účtu třetí strany). Pokud již máte účet, použijte jej k přihlášení.




Připojte svá zařízení k MSmartHome

1 Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Bezdrátová síť. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte bezdrátové připojení, vyberte a připojte se kBezdrátová síť. Zapněte také Bluetooth na svém telefonu. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte jej.

2 Zapněte prosím svá zařízení.

3 Otevřete v telefonu aplikaci MSmartHome.

5 Pokud se nezobrazí žádná zpráva, vyberte na stránce „+“ a vyberte své zařízení ze seznamu dostupných zařízení ve vašem okolí. Pokud vaše zařízení není v seznamu, přidejte jej ručně podle kategorie a modelu zařízení.

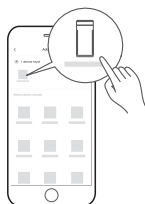

4 Pokud se zobrazí „Nablízku zjištěno chytrá zařízení“, kliknutím přidejte.



6 Připojte své zařízení kBezdrátová síť podle pokynů v aplikaci. Pokud se připojení nezdaří, postupujte podle pokynů aplikace, pokračovat v operaci.



Poznámka

- Ujistěte se, že jsou vaše zařízení zapnutá.
- Při připojování k síti k zařízení mějte svůj mobilní telefon dostatečně blízko k zařízení. Připojte svůj mobilní telefon k domácí bezdrátové síti a ujistěte se, že znáte hesloBezdrátová síť.
- Zkontrolujte, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHzBezdrátová síť a zapněte jej. Pokud si nejste jisti, zda váš směrovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obraťte se na výrobce směrovače.
- Zařízení se nemůže připojit k sítiBezdrátová síť, která vyžaduje ověření, a obvykle se objevuje na veřejných místech, jako jsou hotely, restaurace atd. Připojte se k sítiBezdrátová síť, která ověření nevyžaduje.
- Doporučuje se používat názevBezdrátová síť, který obsahuje pouze písmena a čísla. Pokud název vaší sítě Bezdrátová síť obsahuje speciální znaky, upravte jej ve směrovači.
- Při připojování zařízení k síti deaktivujte na svém mobilním telefonu WLAN+ (Android) nebo WLAN Assistant (iOS).
- Pokud se vaše zařízení již dříve připojilo kBezdrátová síť, ale potřebuje se znovu připojit, klikněte na „+“ na hlavní stránce aplikace a znovu přidejte zařízení podle kategorie a modelu zařízení podle pokynů v aplikaci.

• informace o Bezdrátová síť

pracovní frekvence	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximální vysílací výkon	802.11a /n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz<20dbm; 5260-5320 MHz<20dbm; 5500-5700 MHz<20dbm; 5725-5825 MHz< 14dbm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412- 2472 MHz<20dbm;

 Poznámky

- Požadavky na RF rozhraní - V souladu s evropskou instalací
- Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro přijímače kategorie 3 EN 300 440 v.2.1.1.
- Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci
- Toto zařízení je citlivé na jiná zařízení, která záměrně generují vysokofrekvenční energii v rozsahu 5725-5875 MHz, což může způsobit nestabilní používání dálkového ovladače. Neexistuje však žádná záruka, že při této instalaci dojde k rušení. Pokud toto zařízení utrpělo škodlivé rušení jiným rádiovým zařízením, lze to zjistit vypnutím a zapnutím zařízení a uživateli se doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
 1. vypnete zařízení/rušivý požadavek
 2. Zvětšíte vzdálenost mezi rušivými zařízeními.
 3. Požádejte o pomoc zkušeného rádiového/televizního technika prodejce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Ocista těla

Pozornost

- Před jakoukoli údržbou jej vypněte a vypněte napájení.


Hostitel

- Otřete si tělo měkkým ručníkem.

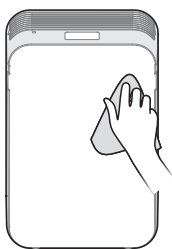

CZ Mřížka Přívodu Vzduchu

- Otevřete mřížku sání vzduchu, vysajte nebo otřete hadříkem.

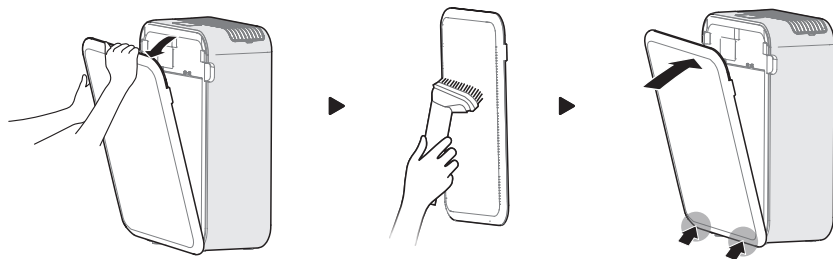

Mřížka Výstupu Vzduchu

- Odstraňte mřížku výstupu vzduchu, vysajte vysajte nebo otřete hadříkem.



Výměna Filtracních Prvků


- 1** Model filtru:
FC-35S1A (obsahuje 1)



- 2** Rozsvítí se náhradní kontrolka filtru vám připomene potřebu výměna HEPA filtru. Pokud není včas vyměněna, výzva se objeví vždy aktivace.



- 3** Vyměňte nový filtr.

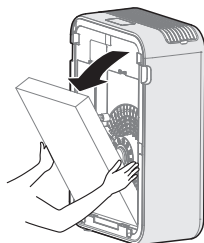

- 4** Dlouze stiskněte tlačítko časování na 3 sekundy resetuje HEPA filtr.



Dlouhé stisknutí po dobu 3 s

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Řešení Poruch

Než někoho pozvete ke kontrole nebo opravě, zkontrolujte prosím následující položky.

Chybový kód	Popis	Postup
P3	• Ochrana před demontáží připomínka	Správně nainstalovaný přívod mřížka
Fu	• Selhání snímače	Kontaktujte prosím poprodejní servis
F5	• Nesprávná rychlost ventilátoru	Kontaktujte prosím poprodejní servis

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 **Midea** logo, slovní značky, obchodní název, obchodní oblečení a všechny jejich verze ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví a veškerý odvozený goodwill cenná aktiva Midea Group a/nebo jejích přidružených společností („Midea“), které Midea vlastní používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely účely bez předchozího písemného souhlasu Midea mohou představovat ochrannou známku porušení nebo nekalá soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tuto příručku vytvořila společnost Midea a společnost Midea si vyhrazuje veškerá autorská práva. Žádná entita resp jednotlivec může používat, duplikovat, upravovat, distribuovat jako celek nebo zčásti tuto příručku, popř sdružovat nebo prodávat s jinými produkty bez předchozího písemného souhlasu Midea.

Všechny popsané funkce a pokyny byly aktuální v době tisku tohoto manuálu. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité Pokyny Pro Životní Prostředí

Dodržování směrnice WEEE a likvidace odpadního produktu:

Tento produkt vyhovuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese a klasifikační symbol pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem na konci své životnosti. Použité zařízení musí být vráceno na oficiální sběrné místo recyklace elektrických elektronických zařízení. Chcete-li najít tyto sběrné systémy prosím kontaktujte vaše místní úřady nebo prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při obnově a recyklaci starého spotřebič. Pomáhá vhodná likvidace použitého spotřebiče zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad Se Směrnicí Rohs

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU o RoHS (2011/65/EU).

CZ Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace O Balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Obalové materiály nevyhazujte spolu s domácím nebo jiným odpadem. Odneste je na místa sběru obalových materiálů určená místními úřady.



UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT

Za poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem, souhlasíme s tím, že budeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení příslušné ochrany údajů zákonem v souladu s dohodnutými zeměmi, ve kterých budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně i obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně platí, že naše zpracování údajů slouží ke splnění naší povinnosti vyplývající ze smlouvy s vámi a pro z bezpečnostních důvodů pro ochranu vašich práv v souvislosti se zárukou a dotazy na registraci produktu. V některých případech, ale pouze v případě, že je zajištěna odpovídající ochrana údajů zajištěno, mohou být osobní údaje předány příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace poskytneme na vyžádání. Můžete se obrátit na naši Ochranu osobních údajů Důstojník prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li uplatnit svá práva, jako je právo vznést námitku osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li získat další informace, postupujte podle QR kódu.

ĎAKUJEM LIST

Ďakujeme, že ste si vybrali Midea! Pred použitím vášho nového produktu Midea si prečítajte dôkladne túto príručku, aby ste sa uistili, že viete, ako ovládať funkcie a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka bezpečným spôsobom.

OBSAH

ĎAKUJEM LIST	01
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	05
PREHĽAD PRODUKTOV	06
NÁVOD NA INŠTALÁCIU	07
NÁVOD NA OBSLUHU	08
NASTAVENIE A PREVÁDZKA APLIKÁCIE	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	13
RIEŠENIE PROBLÉMOV	15
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE	16
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	17
OZNÁMENIE OCHRANY ÚDAJOV	18

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Zamýšľané Použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečná alebo nesprávna prevádzka spotrebiča. Skontrolujte obal a zariadenie pri príchode, aby ste sa uistili, že je všetko neporušené, aby bola zaistená bezpečná prevádzka. Ak nejaké nájdete poškodenie, kontaktujte predajcu alebo predajcu. Všímajte si prosím úpravy alebo zmeny spotrebič nie je z dôvodu vašej bezpečnosti povolený. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záručných nárokov.

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo pre život a zdravie osôb v dôsledku mimoriadne horľavých plynov.



Varovanie pred elektrickým napätím

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku napätia.



POZOR

Výstražné slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



Pozor

Výstražné slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak nezabráňte, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

SK



Pozornosť

Signálne slovo označuje dôležité informácie (napr majetok), ale nie nebezpečenstvo.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisný technik by mal obsluhovať iba a udržiavať tento spotrebič v súlade s návodom na obsluhu.

Pred použitím/uvedením do prevádzky si pozorne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu jednotku a uchovávajte ich v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo jednotky pre neskoršie použitie!

POZOR

- Pozorne si prečítajte pravidlá a pokyny bezpečnej prevádzky.

POZOR

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli možným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Len na vnútorné a domáce použitie.
- Keď zariadenie nepoužívate a pred čistením ho odpojte zo zásuvky.
- Na ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom neponárajte spotrebič, kábel ani zástrčku do vody ani inej tekutiny.
- Na zariadenie neumiestňujte iné predmety a nedovoľte, aby naň niekto sedel alebo stál.
- Použite prosím originálny filter dodaný výrobcom. S inými filtrami nie je možné dosiahnuť najlepšie výsledky.
- Nevkladajte prsty ani predmety do vstupov alebo výstupov vzduchu, aby ste predišli fyzickému poškodeniu alebo poruche produktu.
- Ihneď odpojte napájací kábel a kontaktujte centrum servisné stredisko, keď jednotka vydáva abnormálny zvuk, zápach horenia alebo dym.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte horľavé látky; Nestriekajte vodu priamo na zariadenie ani nepoužíva-


- jte chemické čistiace prostriedky, ako je alkohol alebo kyselina chlorovodíková atď.; Na zariadenie nekladte nádoby s vodou, liekmi alebo horľavými materiálmi.
- Neblokujte vstupy/výstupy vzduchu zariadenia žiadnymi predmetmi.
 - Toto zariadenie nemôže nahradiť prirodzené vetranie a iné zariadenia, ako je vysávač, kuchynský ventilátor atď.
 - Počas prevádzky by mal byť prístroj umiestnený na suchej, rovnej a stabilnej podlahe a ponechať okolo neho aspoň 30 cm voľného priestoru.
 - Neumiestňujte ho na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
 - Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu, zariadenie musí byť umiestnené mimo dosahu televízorov, rádii, mikrovlnných rúr a iných.
 - Hmla produkovaná ultrazvukovým zvlhčovačom môže ovplyvniť detekciu častíc PM2,5 týmto zariadením a obe by mali udržiavať určitú vzdialenosť.
 - Nerozoberajte ani neupravujte toto zariadenie bez povolenia, aby ste predišli nehodám.
 - Pri presúvaní zariadenia neťahajte za napájací kábel.
 - Tento spotrebič je uzemnený len na funkčné účely.
 - Pri používaní by mala byť anténa zariadenia vo vzdialenosti do 20 cm od ľudského tela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KJ350G-S1
Menovité Napätie:	220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Menovitý Výkon:	36W

PREHĽAD PRODUKTOV

Názov Komponentu

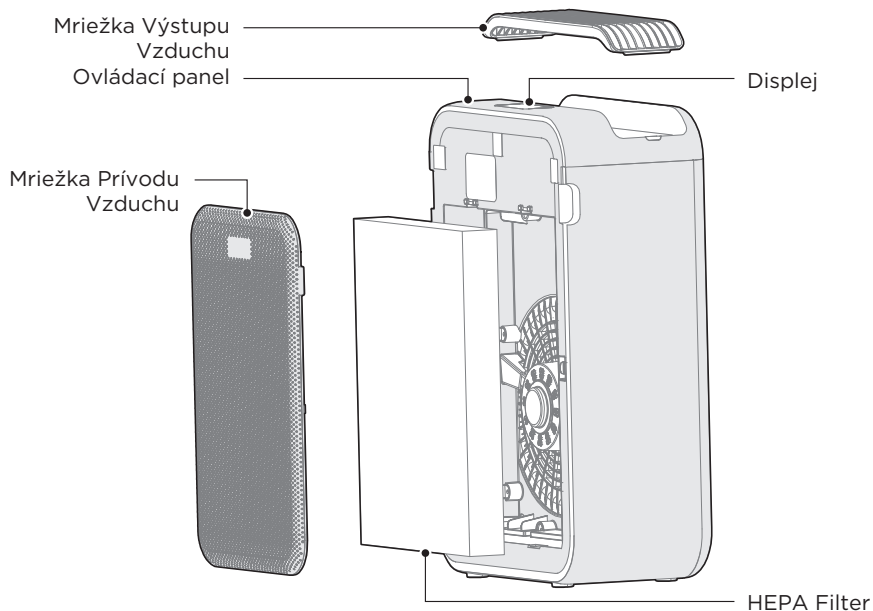


SK


Zoznam Dielov



Hlavná jednotka x1



Ochranná taška x1



Používateľská príručka x1


Pozornosť

Fotografie obsiahnuté v príručke sú len orientačné a vzťahujú sa na fyzický produkt v balení.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU


Kroky Inštalácie

1 Odstráňte mriežku prívodu vzduchu.

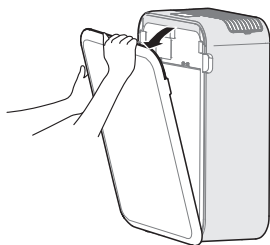


2 Odstráňte HEPA filter.

Uchopte HEPA filter na oboch stranách oboma rukami a vyberte ho.

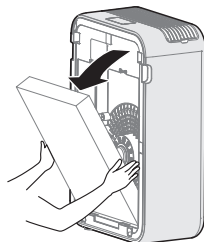

3 Odstráňte ochrannú fóliu zostavyfilter.

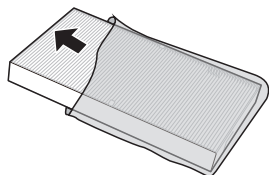


4 Nainštalujte HEPA filter.




5 Nainštalujte mriežku nasávania vzduchu.

Zarovnajzte štrbinu v spodnej časti, stlačte obe strany hornej časti mriežky nasávania vzduchu a upevnite mriežku nasávania vzduchu.

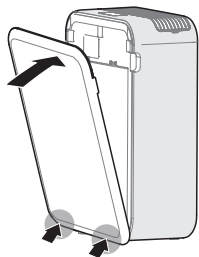


6 Pripojte napájanie.

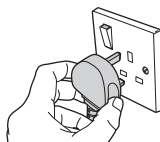

NÁVOD NA OBSLUHU

Ovládací panel

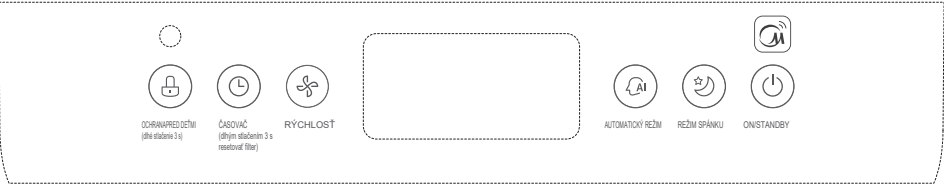

Tlačidlo	Popis funkcie
 ON/STANDBY	• Tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu.
 REŽIM SPÁNKU	• Ak PM2,5>50, trochu zvýšte vietor, aby ste zabezpečili čistiaci účinok; • Ak PM2,5 <50, ponechajte ho v režime extrémne nízka hladina hluku.
 AUTOMATICKÝ REŽIM	• Automatický režimAutomaticky upravte rýchlosť vetra podľa o kvalite ovzdušia.
 RÝCHLOSŤ	• Tlačidlá rýchlosti vetra majú nízku, strednú a vysokú vietor.
 DETSKÝ ZÁMOK	• Stlačte a podržte detskú poistku na 3 sekundy.
 TLAČIDLO ČASOVANIA	• Voliteľné časovanie 1/2/4/8h.
	• Detekcia svetla funkciu.

SK

Zobrazovací Panel



Ikona	Popis funkcie
	• Funkcia časovania nápoveda
	• HEPA filter žiadosť o výmenu
	• Detský zámok nápoveda
	• Bezdrôtová sieť svetlo
	• Výzva režimu spánku
	• Výzva automatického režimu
	• Indikátor kvality vzduchu — Modrá—Kvalita vzduchu vynikajúca; — zelená—Kvalita ovzdušia dobrá; — Oranžová—Kvalita vzduchu stredná; — Červená—Zlá kvalita ovzdušia;
	• PM2,5 podľa čísla displej

SK

Skúšobná Prevádzka

Pozornosť


- Táto jednotka má funkciu proti rozobratiu, takže ju nemožno normálne prevádzkovať, kým nie sú správne nainštalované všetky mriežky nasávania vzduchu.
- V prípade nepretržitej prevádzky zadajte prevádzkový režim pred prechodom do pohotovostného režimu pri každom zapnutí napájania.
- Zariadenie sa po neočakávanom výpadku napájania (pri vypnutí napájania alebo odpojení napájacieho kábla počas bežnej prevádzky) znova pripojí k zdroju napájania a potom sa vráti do prevádzkového stavu pred výpadkom napájania.

1 Príprava


Pri prvom zapnutí panel displeja 1 s bliká, potom sa obrazovka vypne. Celé zariadenie je v pohotovostnom režime;



2 Odstráňte ochrannú fóliu zostavy filtra.

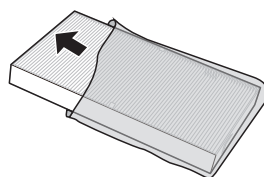


3 Nainštalujte filter.

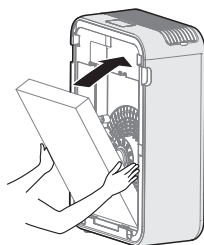

4 V pohotovostnom režime.

Stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu.

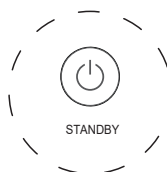

5 Zahrievanie

Keď snímač pevných častíc prejde do stavu zahrievania, na číselnom displeji PM2,5 sa zobrazí „---“ a po 10 sekundách sa vráti do normálu.



6 Práca

Čistička sa prvýkrát zapne a potom prejde do automatického režimu.



SK

NASTAVENIE A PREVÁDZKA APLIKÁCIE

Stiahnite si aplikáciu MSmarthHome

Na trhu s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte „MSmarthHome“ i find the MSaplikáciu marthHome. Stiahnite si a nainštalujte ho do telefónu. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu nižšie.



Pripojte svoje zariadenia k MSmarthHome

- 1 Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Bezdrtová sieť. Ak nie, prejdite do Nastavenia a zapnite bezdrôtové pripojenie, vyberte a pripojte sa k sieti Bezdrtová sieť. Zapnite tiež Bluetooth na svojom telefóne. Ak nie, prejdite na Nastavenia a zapnite ho.
- 2 Zapnite svoje zariadenia.
- 3 Otvorte na svojom telefóne aplikáciu MSmarthHome.
- 5 Ak sa nezobrazí žiadna správa, vyberte na stránke „+“ a vyberte svoje zariadenie zo zoznamu dostupných zariadení vo vašom okolí. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, pridajte ho ručne podľa kategórie a modelu zariadenia.



Zaregistrujte sa a prihláste sa

Otvorte aplikáciu MSmarthHome a vytvorte si nový účet, aby ste mohli začať (môžete sa tiež zaregistrovať pomocou účtu tretej strany). Ak už máte účet, použite ho na prihlásenie.



- 4 Ak sa zobrazí „Nablízku bolo zistené inteligentné zariadenia“, kliknutím pridajte.



- 6 Pripojte svoje zariadenie k sieti Bezdrtová sieť podľa pokynov v aplikácii. Ak pripojenie zlyhá, postupujte podľa pokynov aplikácie, pokračovať v operácii.



Poznámka

- Uistite sa, že sú vaše zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní k sieti k zariadeniu majte svoj mobilný telefón dostatočne blízko k zariadeniu. Pripojte svoj mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti a uistite sa, že poznáte heslo Bezdrôtová sieť.
- Skontrolujte, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz Bezdrôtová sieť a zapnite ho. Ak si nie ste istí, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, kontaktujte výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti Bezdrôtová sieť, ktorá vyžaduje overenie a zvyčajne sa zobrazuje na verejných miestach, ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k sieti Bezdrôtová sieť, ktorá nevyžaduje overenie.
- Odporúča sa používať názov siete Bezdrôtová sieť, ktorý obsahuje iba písmená a čísla. Ak názov vašej siete Bezdrôtová sieť obsahuje špeciálne znaky, upravte ho v smerovači.
- Pri pripájaní zariadení k sieti vypnite na svojom mobilnom telefóne WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS).
- Ak sa vaše zariadenie predtým pripojilo k sieti Bezdrôtová sieť, ale potrebuje sa znova pripojiť, kliknite na „+“ na hlavnej stránke aplikácie a znova pridajte zariadenie podľa kategórie a modelu zariadenia podľa pokynov v aplikácii.
- Bezdrôtová sieť informácie

pracovná frekvencia	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximálny vysielač výkon	802.11a /n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz<20dbm; 5260-5320 MHz<20dbm; 5500-5700 MHz<20dbm; 5725-5825 MHz< 14dbm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412- 2472 MHz<20dbm;

Poznámky

- Požiadavky na RF rozhranie - V súlade s európskou inštaláciou
- Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že je v súlade s normami EN 300 440 v.2.1.1 kategórie 3 pre prijímače.
- Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch
- Toto zariadenie je citlivé na iné zariadenia, ktoré zámerne generujú rádiovú frekvenčnú energiu v rozsahu 5725-5875 MHz, čo môže spôsobiť nestabilné používanie diaľkového ovládača. Neexistuje však žiadna záruka, že pri tejto inštalácii dôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie trpí škodlivým rušením z iného rádiového zariadenia, dá sa to zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia a používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
 1. vypnite zariadenie rušivá požiadavka
 2. Zväčšite vzdialenosť medzi rušiacimi zariadeniami.
 3. Poradte sa s predajcom o pomoc skúseného rádiového/televízneho technika.

SK

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Očista tela

Pozornosť

- Pred akoukoľvek údržbou ho vypnite a vypnite napájanie.

Hostiteľ


- Utrite si telo mäkkým uterákom.

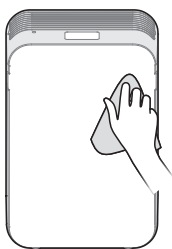

Mriežka Prívodu Vzduchu

SK

- Otvorte mriežku nasávania vzduchu, povysávajte alebo utrite handričkou.

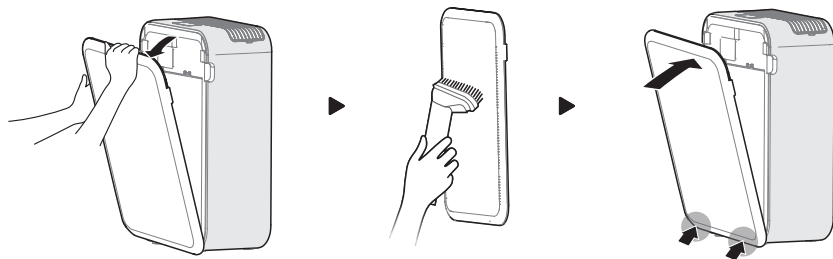

Mriežka Výstupu Vzduchu

- Odstráňte mriežku výstupu vzduchu, povysávajte povysávajte alebo utrite handričkou.



Výmena Filtračných Prvkov


- 1 Model filtra:
FC-35S1A (obsahuje 1)



- 2 Náhradná kontrolka sa rozsvieti, filter vám pripomenie potrebu výmena HEPA filtra. Ak sa včas nevymení, výzva sa zobrazí vždy aktivácia.



- 3 Vymeňte nový filter

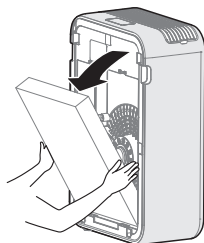

- 4 Dlhو stlačte tlačidlo časovania na 3 sekundy, resetuje HEPA filter..



Dlhо stlačte na 3 sekundy

SK

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Riešenie porúch

Skôr ako niekoho pozvete na kontrolu alebo opravu, skontrolujte nasledujúce položky.

Kód chyby	Popis	Postup
P3	• Ochrana pred demontážou pripomienka	Správne nainštalovaný prívod mriežka
Fu	• Porucha	Kontaktujte prosím popredajný servis
F5	• Nesprávna rýchlosť ventilátora	Kontaktujte prosím popredajný servis

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE

 Midea logo, slovné známky, obchodný názov, obchodné oblečenie a všetky ich verzie ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva a všetok odvodený goodwill cenné aktíva skupiny Midea a/alebo jej pridružených spoločností („Midea“), ktoré Midea vlastní z používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Použitie ochrannej známky Midea na komerčné účely účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Midea môžu predstavovať ochrannú známku porušenie alebo nekalá súťaž v rozpore s príslušnými zákonmi.

Túto príručku vytvorila spoločnosť Midea a spoločnosť Midea si vyhradzuje všetky autorské práva na ňu. Žiadna entita resp jednotlivec môže používať, duplikovať, upravovať, distribuovať celý alebo čiastočne tento návod, príp spájať alebo predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Midea.


Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tohto dokumentu Manuálny. Skutočný produkt sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité Pokyny Pre Životné Prostredie

Súlad so smernicou WEEE a likvidácia odpadového produktu:
Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok nesie a klasifikačný symbol pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE).

Tento symbol znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať s ostatným domovým odpadom na konci svojej životnosti. Použité zariadenie je potrebné vrátiť na oficiálne zberné miesto recyklácie elektrických elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberných systémov, prosím, kontaktujte vaše miestne úrady alebo predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri obnove a recyklácii starého spotrebič. Pomáha vhodná likvidácia použitého spotrebiča predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

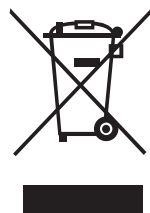


Súlad So Smernicou RoHS

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Robí neobsahujú škodlivé a zakázané materiály špecifikované v smernici.

SK

Informácie o Balení

Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľné materiály v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nelikvidujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom. Vezmite ich do zberné miesta obalového materiálu určené miestnymi orgány.

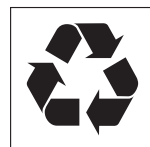

OZNÁMENIE OCHRANY ÚDAJOV

Za poskytovanie služieb dohodnutých so zákazníkom, súhlasíme s tým, že budeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia príslušnej ochrany údajov zákonom, v súlade s dohodnutými krajinami, v rámci ktorých budú služby zákazníčkovi dodávané, a tam, kde je to vhodné, aj so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti je naším spracovaním údajov splnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s vami a pre z bezpečnostných dôvodov produktu, na ochranu vašich práv v súvislosti so zárukou a otázky týkajúce sa registrácie produktu. V niektorých prípadoch, ale iba vtedy, ak je ochrana údajov primeraná je zaistené, že osobné údaje môžu byť prenesené príjemcom, ktorí sa nachádzajú mimo Európsky hospodársky priestor.

Ďalšie informácie poskytneme na vyžiadanie. Môžete sa obrátiť na našu Ochranu údajov Dôstojník prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Na uplatnenie vašich práv, ako je právo namietat' proti vašim osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, kontaktujte nás prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Ak chcete získať ďalšie informácie, postupujte podľa QR kódu.

SK



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved